


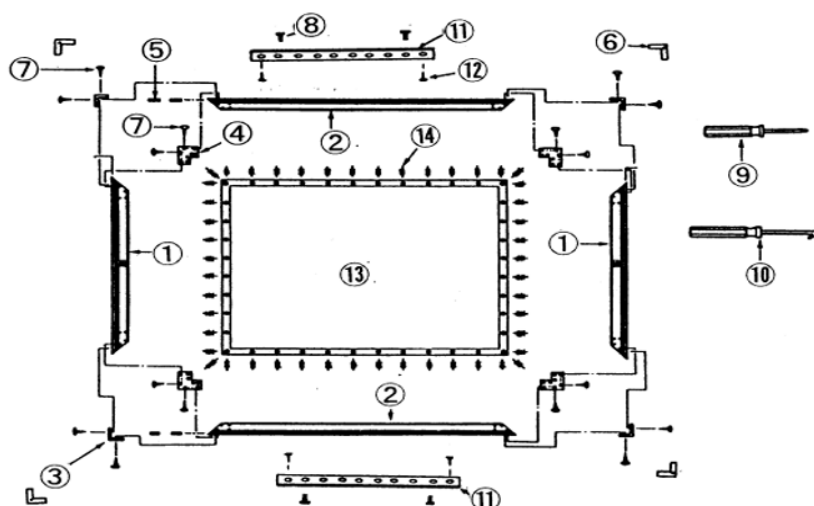

Nº	Partes	Cantidad
1	Marco lateral	2
2	Marco superior/inferior	2
3	Soporte para la esquina exterior del marco	4
4	Soporte para la esquina interior del marco	4
5	Lamina deslizante para uso en el montaje en la pared	4 or 6
6	Soporte para el resorte colocado en la esquina interior del marco	4
7	Tornillo de cabeza plana (4x10)	48
8	Tornillo de cabeza reforzada (M6x8)	4 or 6
9	Destornillador de estrella que aparece solo a modo de ilustración	no incluido
10	Destornillador para el resorte que aparece solo a modo de ilustración	no incluido
11	Soporte para montaje en la pared	varía por tamaño de la pantalla
12	Tornillo para montaje del soporte en la pared que aparece solo a modo de ilustración - usar tornillos locales de acuerdo a la pared donde la unidad será instalada	no incluido
13	Superficie de la pantalla	1
14	Resorte	varía por tamaño de la pantalla

PROTEJA LA PANTALLA DE PROYECCION

La superficie de la pantalla de proyección está especialmente procesada para intensificar la calidad de la imagen. El manejo cuidadoso de la superficie de la pantalla eliminará la posibilidad de sucio y ralladuras que degradarían la calidad de la imagen.

Después de finalizada la instalada la pantalla de proyección:

- Se debe evitar tocar la superficie de la pantalla.
- No se debe escribir o dibujar sobre la superficie de la pantalla.
- No se debe frotar ni rallar la superficie de la pantalla con un objeto duro.

Para remover el polvo que se encuentre sobre la superficie de la pantalla, se debe de usar de un plumero muy suave o un paño suave y seco. Nunca se debe utilizar un paño húmedo, bencina u otro producto químico similar.

Notas:


- La superficie de la pantalla ha sido secada suficientemente antes del envío. No obstante, después que la pantalla ha sido instalada y se va a utilizar por primera vez, pueden ser evidentes un olor a pintura o a adhesivo. Este olor desaparecerá gradualmente.
- Es importante conservar el número de serie de la pantalla de proyección que sólo se puede encontrar en la caja de cartón del empaque. Antes de descartar el empaque, se recomienda tomar una foto o escribir este número de serie y guardarlo en un lugar seguro.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

Para proteger la pantalla de proyección durante el ensamble, se recomienda colocar una superficie protectora (no incluida) por debajo de la superficie de la pantalla y el marco.

Colocar los *marcos* ①② de la pantalla de proyección hacia abajo y sobre la superficie protectora (no incluida).

Insertar dos *laminas deslizantes para uso en el montaje en la pared* ⑤ en las ranuras del marco superior y del marco inferior.

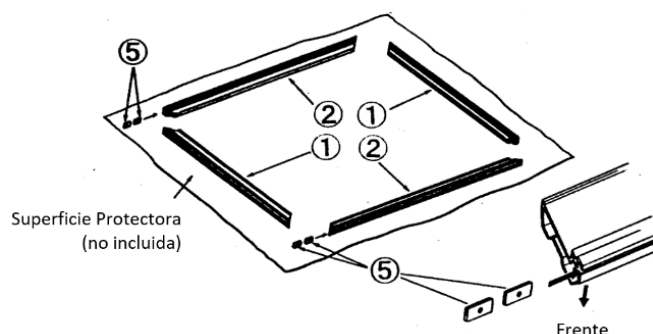


IMPORTADO POR:
REPRESENTACIONES DE AUDIO S.A. DE C.V.
CALLE 10 No. 133, COL. GRANJAS SAN ANTONIO DEL. IZTAPALAPA
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
www.rda.com.mx

CENTRO DE SERVICIO:
PENNSYLVANIA No. 309 LOCAL 5,
COL NAPOLES
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
TEL. 55434763

Fijar los *soportes para las esquinas exteriores del marco* (3) a las esquinas del marco de la pantalla utilizando los *tornillos de cabeza plana* (7).

Fijar los *soportes para las esquinas interiores del marco* (4) a las esquinas del marco de la pantalla utilizando los *tornillos de cabeza plana* (7).

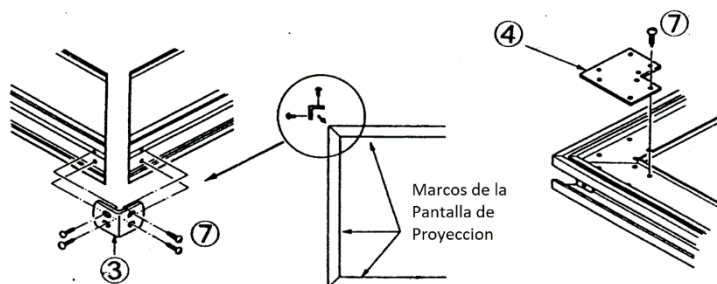


Nota. La superficie de la pantalla de proyección se encuentra envuelta alrededor de un tubo de cartón con un papel protector.

Posicionar hacia abajo la *superficie de la pantalla de proyección* (13) que esta enrollada, sobre el marco de la pantalla de proyección.

Hacer coincidir las esquinas de la superficie de la pantalla de proyección con las esquinas del marco ya ensamblado.

Lentamente desenrollar la superficie de la pantalla de proyección hacia la dirección de la flecha mostrada en el dibujo, dejando el papel protector entre el marco de la pantalla y la superficie y retirando el tubo de cartón.

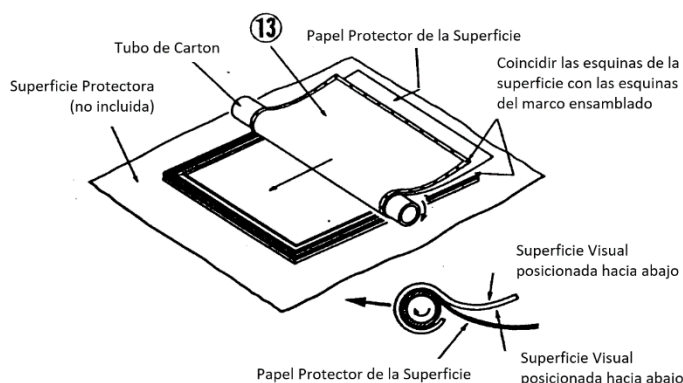


Importante. Si es necesario mover la superficie de la pantalla de proyección, asegúrese de envolverla alrededor del tubo de cartón utilizando el papel protector provisto para la superficie de la pantalla de proyección.

Fijar los *soportes para el resorte colocado en la esquina interior del marco* (6) a las esquinas del marco de la pantalla de proyección.

Conectar cada *soporte de esquina interior del marco* (6) con cada esquina de la superficie de la pantalla de proyección utilizando solo un *resorte* (14).


Después que las cuatro esquinas están conectadas, entonces adicionar dos *resortes* (14) por esquina.

Debe haber un total de tres *resortes* (14) por esquina.

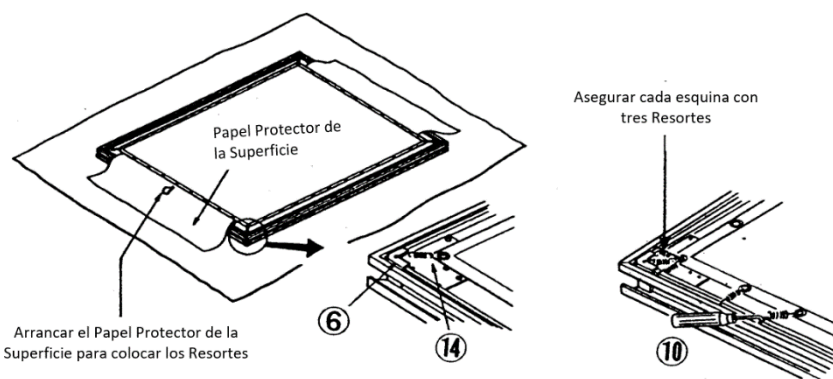

Utilizando los *resortes* (14), fijar la superficie de la pantalla de proyección mediante los ojales de los lados superior, inferior, izquierdo y derecho al marco de la pantalla de proyección. Instalar los resortes de manera alternativa y marco opuesto.

Cuando se vaya a fijar los resortes de los lados del marco de la pantalla de proyección, arrancar el papel protector de la superficie de la pantalla de proyección.

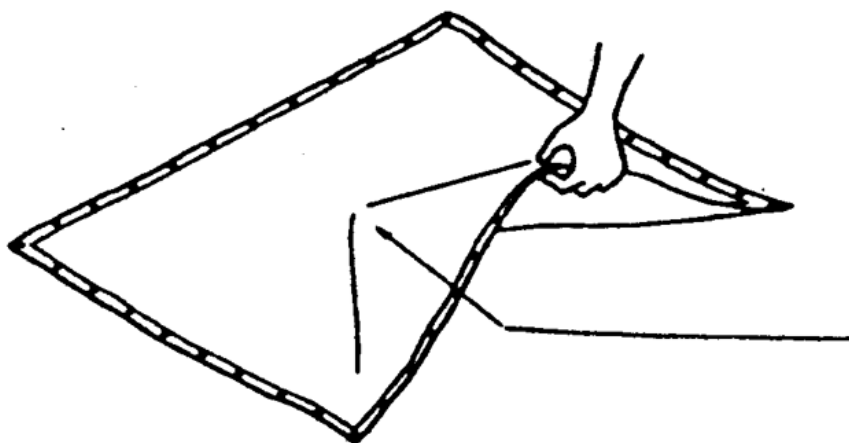


PRECAUCION

Los pliegues que ocurran durante el manejo de la superficie de la pantalla pueden ocasionar daños permanentes.

MONTAJE EN LA PARED

Para un montaje seguro, la pared debe tener la fuerza para soportar una carga de al menos 100 Kg. Asegúrese de reforzar la pared de yeso o fibra de madera con madera contrachapada (Plywood). Si el montaje es en una pared de hormigón, utilizar los anclajes adecuados para concreto (no incluidos).

Ejemplo de refuerzo

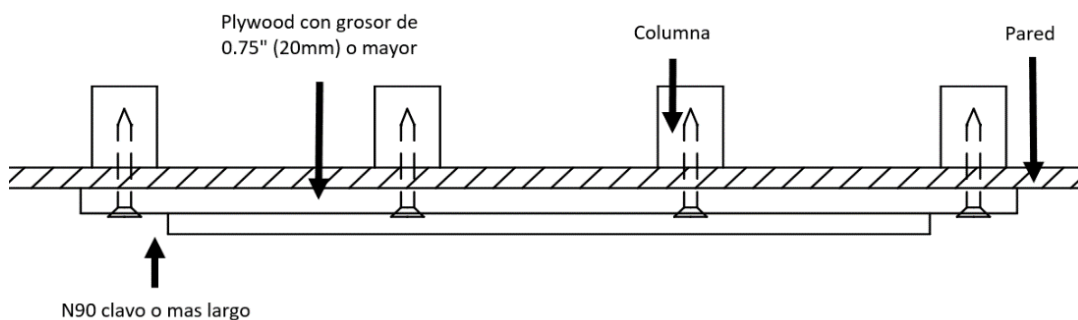


Instalar los *soportes para montaje en la pared* ⑪ sobre la pared utilizando los *tornillos (no incluidos)* ⑫ adecuados para la pared donde se está montando la unidad.

Asegurarse que los *soportes para montaje en la pared* ⑪ están horizontales a la pared.



Remover la superficie protectora.

Evitar tocar la superficie de la pantalla de proyección.

Colocar los *soportes para montaje en la pared* ⑪ entre 1/3 y 1/4 de distancia de los lados extremos de la pantalla de proyección.

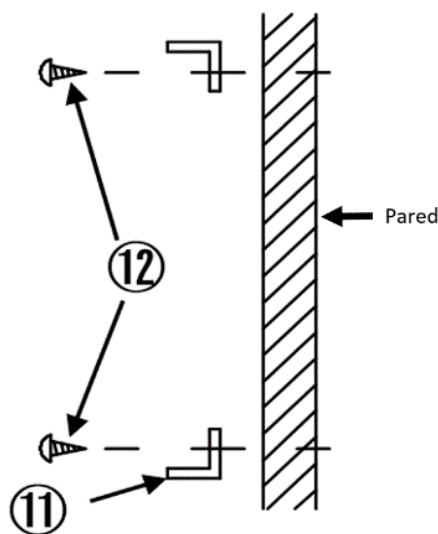

Fijar los tornillos de cabeza reforzada ⑧ a las *láminas deslizantes para uso en el montaje en la pared* ⑤. Empujar el marco desde el lado frontal del soporte (abertura), moviendo el tornillo de fijación a la posición del agujero y luego apretar el tornillo.

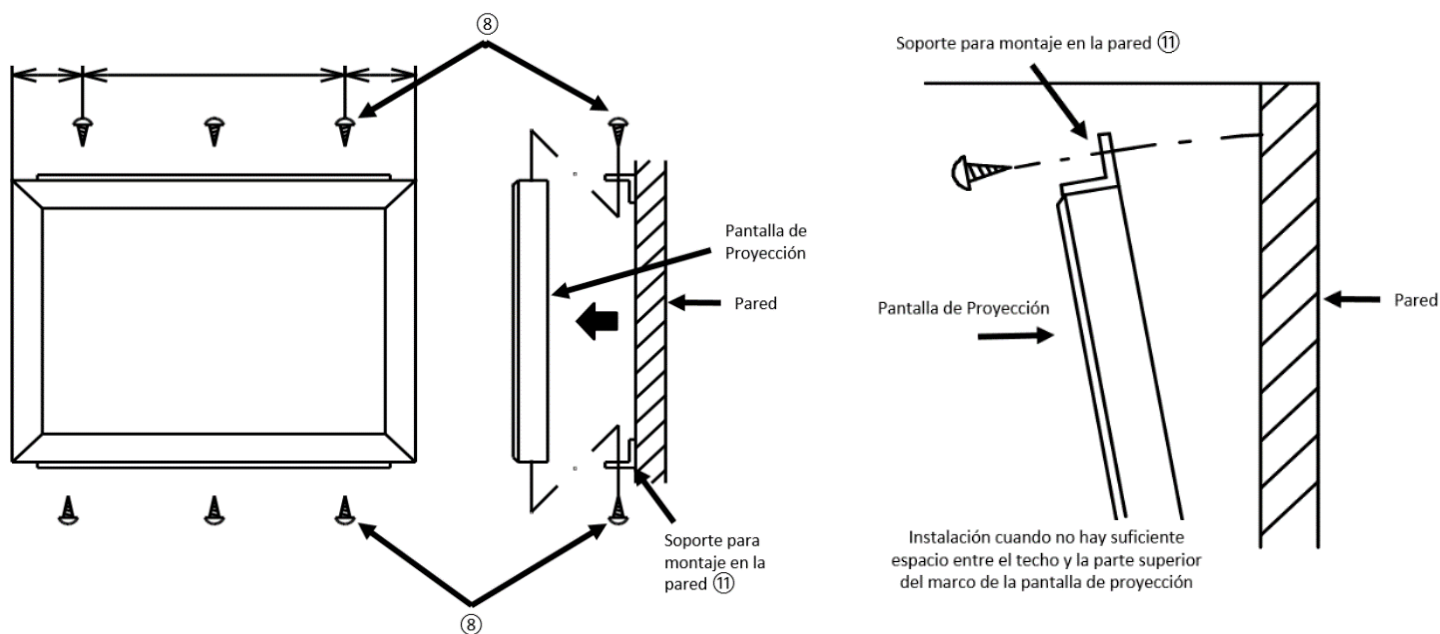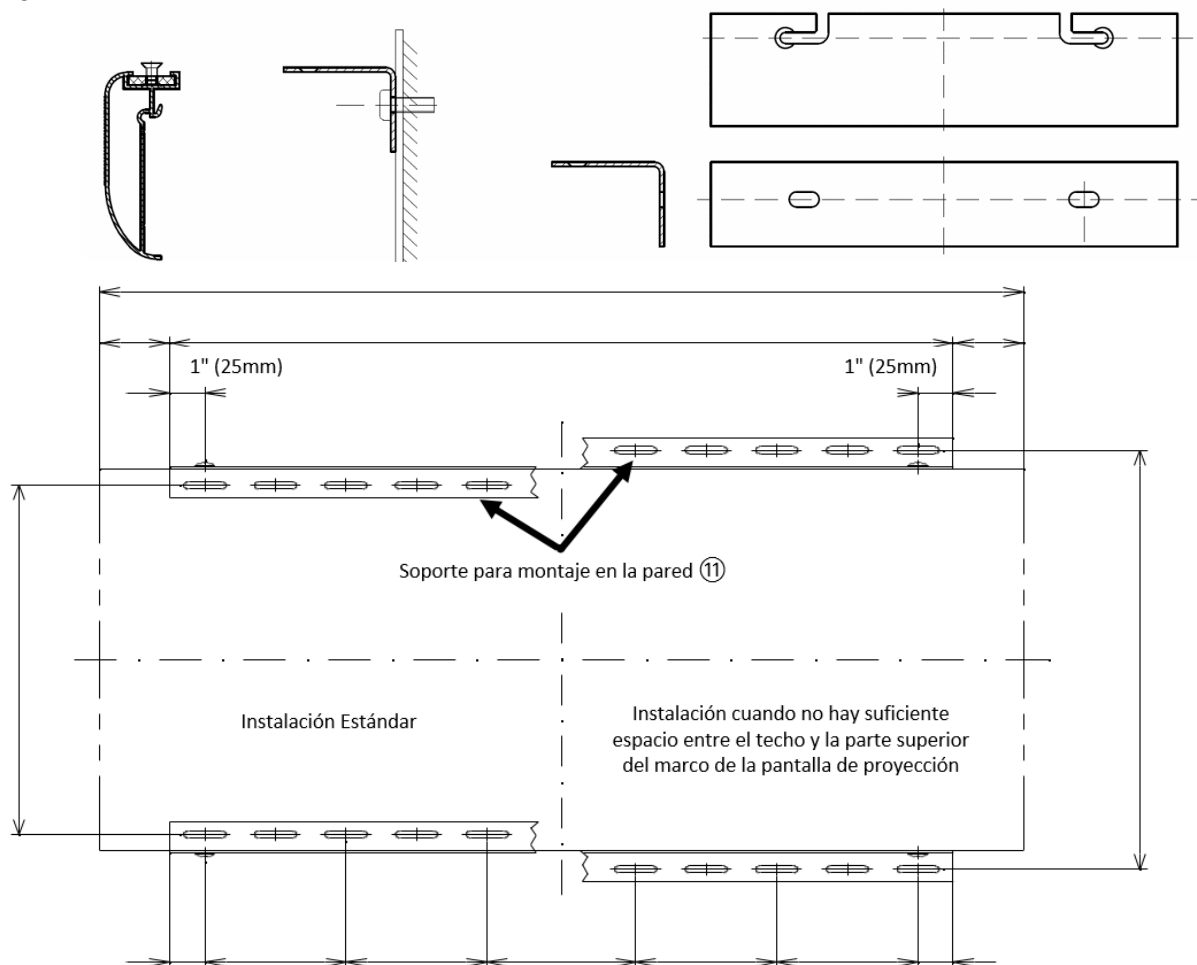

IMPORTADO POR:
REPRESENTACIONES DE AUDIO S.A. DE C.V.
CALLE 10 No. 133, COL. GRANJAS SAN ANTONIO DEL. IZTAPALAPA
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
www.rda.com.mx

CENTRO DE SERVICIO:
PENNSYLVANIA No. 309 LOCAL 5,
COL. NAPOLES
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
TEL. 55434763